

שוליאן

יבוא שיווק והפצה



Sol Exclusive

שוליאן

יבוא שיווק והפצה



Sol Exclusive

הוראות הפעלה

טוסטר-אובן

דגמים:

GL-20L/GL-30L/GL-43L



נא לשמור לשימוש עתידי

לקוחות יקרים!

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית שאוליאן סחר בע"מ (1983).
איכות גבוהה ושירות אמין הם היסודות החשובים של חברת שאוליאן.
מוצרי החברה הינם מוצרים איכותיים בעלי תקנים בינלאומיים מהמחמירים ביותר בעולם.
עשרות תחנות בפריסה ארצית משרתות את לקוחותינו במתן שירותי הדרכה, התקנה ותיקון בתקופת האחריות ומעבר לה.
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם!
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשירותכם

מרכז שירות ארצי: "רטפון" טלפון: 08-9777272
אולם תצוגה ראשי: "בית שאוליאן", מגדלי אקרשטיין, שדרות אבא אבן 12
הרצליה פיתוח. שעות פתיחה: 10:00 - 20:00.

שימו לב

על התנור מודבקת לוחית נתונים שנגלית לעין עם פתיחת הדלת גם לאחר התקנת התנור.
מסרו את הפרטים הרשומים עליה בעת פנייה לשירות.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

4	כללי בטיחות.....
7	מפרט טכני.....
8	חלקים ואביזרים.....
9	תפעול.....
11	תחזוקה ונקיון.....

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.
- ▲ היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
- ▲ השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים או נפיצים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח איורור מכל צד שלו.
- ▲ אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארכת הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה - 16 אמפר. מומלץ קו מתח נפרד מוגן על ידי מפסק הגנה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקה במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) "עודי שיש להקפיד ולתחזק אותו במצב תפעולי מוכן לשימוש.

- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה

טוסטר אובן

- ▲ דלת המכשיר והמעטפת החיצונית שלו עלולים להיות חמים בעת פעולת המכשיר, יש להיזהר במגע!
- ▲ הזהרו שלא לגעת בחלקים החמים! השתמשו בכפפות מתאימות כדי להכניס או להוציא את כלי הבישול או המגשים ממכשיר חם.
- ▲ וודאו שהתבניות והכלים מונחים במקומם בצורה נכונה ויציבה.
- ▲ אין לתפעל את המכשיר בידיים רטובות או עם רגליים יחפות.
- ▲ הקפידו תמיד להשתמש בכלים חסיני חום. אין להשתמש בכלים פגומים או בלתי יציבים.
- ▲ אין לחמם נוזלים ומזונות אחרים במיכלים אטומים. הם עלולים להתפוצץ.
- ▲ המכשיר מיועד לבישול, לאפייה ולחימום מזון ומשקאות. אין להשתמש בו לחימום או לייבוש מזון, בגדים, נעליים או חפצים אחרים. סכנת שריפה!
- ▲ יש להקפיד להשגיח על המכשיר בעת קליית מזון כמו למשל לצורך הכנת צנים ("טוסט"). המזון עלול להתלקח בקלות.
- ▲ אין להשתמש בחומרים דליקים כמו למשל: ניילון ונייר.
- ▲ שמרו על נקיון המכשיר - שאריות מזון הכוללות שומן עשויות לגרום להתפרצות דליקה.
- ▲ במקרה של התלקחות אש, אין לנסות לכבות את הלהבות במים! יש לסגור את הדלת, לנתק מהחשמל ולחנוק את הלהבות במטלית לחה.


- ▲ פליטת אויר חם היא תופעה תקנית בזמן הפעלת המכשיר - אין לחסום את האוויר.
- ▲ הקפידו שכל המתגים יהיו במצב סגור כאשר המכשיר אינו בשימוש. כאשר אינו בשימוש זמן רב, יש לנתקו מהחשמל.
- ▲ הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל לפני כל פעולת ניקוי!
- ▲ אין להשתמש בחפצי מתכת מחודדים או חדים כדי לנקות את מחבת הלחם.
- ▲ ודאו שכבל החשמל של מכשיר זה או של מכשירי חשמל אחרים, לא ייתפסו בדלת המכשיר. סכנת שריפה והתחשמלות עקב המסת בידוד הכבל!
- ▲ במקרה של כשל תפעולי, כבו מיידית את המכשיר, נתקו אותו מהחשמל וצרו קשר עם מרכז השירות.

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאיר במכשיר ונקו היטב את החלקים הבאים במגע עם המזון.
- הפעילו בטמפרטורה המקסימלית למשך 10 דקות במקום מאוורר.
- בשימוש ראשון עלול להפלט מעט ריח ועשן - התופעה טבעית.

GL-43L	דגם
220-240V~50/60Hz	מתח זינה
2100W	הספק נצרך
373X578X435 mm	מידות
12.7 kg	משקל


GL-30L	דגם
220-240V~50/60Hz	מתח זינה
1500W	הספק נצרך
318X478X413mm	מידות
9.06 kg	משקל
GL-20L	דגם
220-240V~50/60Hz	מתח זינה
1380W	הספק נצרך
290X461X372mm	מידות
8.12 kg	משקל

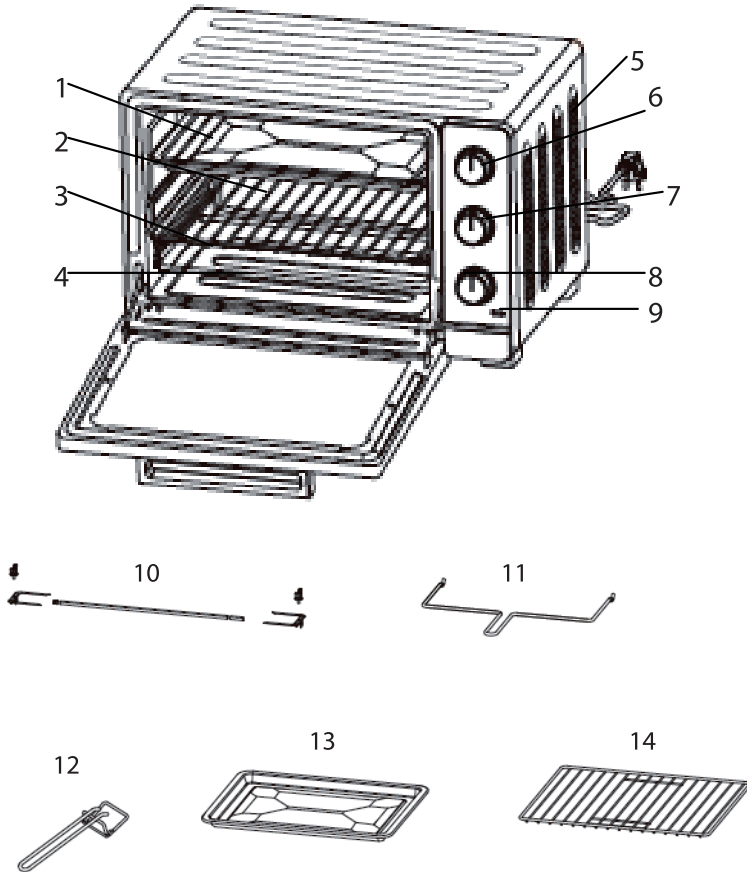

- | | |
|------------------------|--|
| 1. מגש טיפטופים | 8. חוגת קוצב זמן |
| 2. רשת | 9. נורית חיווי חימום (כבית בהגעה לטמפרטורה הרצויה) |
| 3. מסילות ב-3 גבהים | 10. מזלג צלייה |
| 4. גוף חימום תחתון | 11. ידית למזלג צלייה |
| 5. פתח כניסת אוויר | 12. מגש טיפטופים |
| 6. חוגת כיוון טמפרטורה | 13. רשת |
| 7. חוגת תוכניות | |

חוגת טמפרטורה

סובבו את החוגה בכיוון השעון לקביעת הטמפרטורה הרצויה בין 100°C ל-250°C.

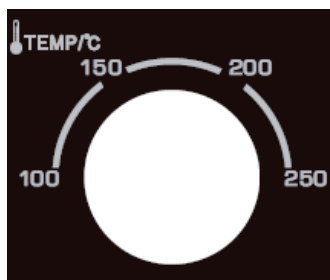


חוגת קוצב זמן

סובבו את החוגה בכיוון השעון לקביעת משך זמן הפעולה עד 60 דקות. ניתן להפעיל ללא הגבלת זמן בסיבוב החוגה נגד כיוון השעון.




חוגת תוכניות

	טורבו מלא: גופי החימום העליון והתחתון והמאוורר.
	טורבו עליון: גוף החימום העליון והמאוורר.
	הולכת חום טבעית: גופי החימום העליון והתחתון.
	גריל: גוף החימום העליון ומזלג הצלייה.
	טורבו מלא עם גריל: גופי החימום העליון והתחתון יחד עם המאוורר ומזלג הצלייה.

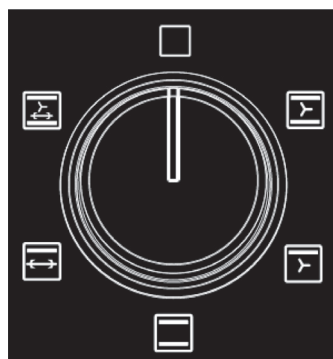


מאוורר

סחרור האוויר תורם לבישול אחיד יותר וחוסך חימום מוקדם של תא החימום.

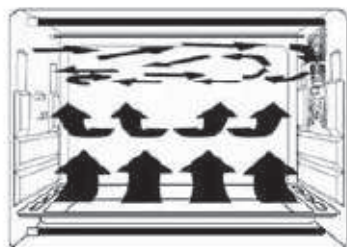


מזלג צלייה

מיועד לצלייה אחידה של בשר.

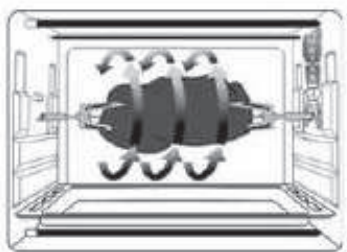


יש להרכיב אותו באופן שהקס הקטנה תהיה בצד שמאל של תא החימום


כדי למנוע כווייה, העזרו תמיד בידית כדי להוציא את מזלג הצלייה ממקומו

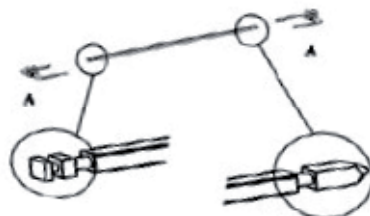

הוצאת מזלג הצלייה ממקומו - יש להקפיד להשתמש בידית הייחודית.

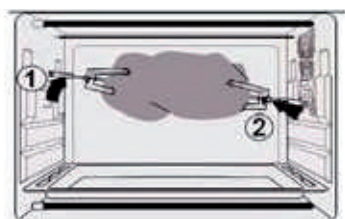

התקנת מזלג הצלייה במקומו - יש להקפיד להניח תחתיו את מגש הטפטופים.

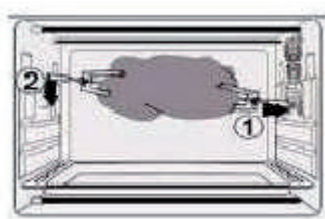

תחזוקה ונקיון

חשוב לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש למניעת הצטברות לכלוך שיישרף ויהיה קשה יותר לנקות!

ניקוי פנים תא החימום

1. נתקו את הכבל הראשי מהחשמל.
 2. המתינו להתקררות והוציאו החוצה את כל האביזרים.
 3. יש למנוע מגע של חומרי ניקוי בגופי החימום ובטרמוסטט.
- את כל החלקים ניתן לנקות עם מים וסבון.
 - אין להשתמש בחומרי ניקוי (כמו "סקוץ'", "צמר פלדה" או אבקות משפשפות) שעלולים לשרוט את ציפוי הדפנות.

החלפת נורה

1. נתקו את המכשיר מהחשמל והניחו לו להתקרר.
2. פתחו את מכסה תא הנורה בסיבוב נגד כיוון השעון.
3. החליפו בנורה זהה או שקולה (25W E14/25x17).